危険を回避! 緊急修理が 必要に なった時に。

1st[®]
REPAIR

点字ブロック 手すり等の 迅速な 仮補修に。


特許出願中

万列派

日本製

屋外使用可

オールシーズン対応

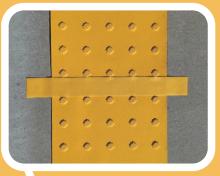





つまずき防止の応急処置

金具のゆるみの仮固定に

凹凸に追従する 柔らかい基材

Point.1

アスファルト路面やコンクリート壁面等、凹凸面対応

Point.2

テープの上を歩行しても滑りにくい素材を使用

Point.3

湿った路面への緊急対応可能 (付属の接着剤使用)

湿った路面



接着剤を塗ります





作業後10分で、しっかりと貼り付き、足で蹴ってもはがれません!

【性能データ】

厚さ		1.10 mm
粘着力	セラミック	10.5 N/cm
	モルタル	16.6 N/cm
使用可能温度		-5℃~50℃
CSR'測定値	乾燥状態	0.69
JIS A 1454準拠	湿潤状態	0.66

※粘着力測定方法:JIS Z 0237 準拠 数値については測定の一例であり、保証値ではございません。 ※テープの貼り付けは、5℃以上で行ってください。

【使用できない箇所】シリコン、フッ素樹脂などの特殊素材や 撥水加工など特殊処理された箇所

製造元



リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビルTEL:03-3663-0071(代表) FAX:03-3663-1400

URL: https://www.rinrei-tape.co.jp

販売元



〒104-0033 東京都中央区新川1-29-13

TEL:03-6852-0070(代表) FAX:03-6852-0071

URL: https://www.hoan-supply.co.jp/

乾燥している路面に対して



超強粘着テープ、 「ファーストリペア」で強力補修!

※接着剤、プライマーは不要です。

湿った路面のみに仮接着が可能です。

←乾燥した路面の例



湿った路面に対して



雨上がり直後など、まだ表面が乾いていない 「湿った路面」を緊急補修! 付属の「接着剤・プライマー」を用いて、仮接着が可能です。

- ※表面に水があるような、水たまり箇所では十分な接着力を発揮しません。
- ※本接着するためには、路面が乾燥した後にテープを再圧着する必要があります。
- ←湿った路面の例

貼り付け準備


粘着テープの粘着面側に、 右図のように付属の接着剤を 塗布します。

乾燥した路面と 貼り付く粘着剤 貼り付く粘着剤 水分と反応する接着剤

使用方法



2 幅方向に接着剤を塗布

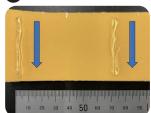





- ●透明なフィルムセパレータを剥がします。
- ②粘着面に対し、接着剤が「凸状」になるよう、テープの幅方向に5~7cm間隔で塗布します。 ※路面乾燥後に、「接着剤を塗布していない粘着面」と路面を再圧着する必要があります。 ※接着剤は粘着面全面には塗布せず、必ず一定間隔で塗布してください。
- 3貼る前に、湿った路面にプライマーをスプレーします。
- **4**スプレー直後に、粘着テープを接着剤ごと路面に貼り付けます。 ※スプレーした箇所が乾いてからではなく、直後に貼り付けてください。
- ❺しっかり圧着し、貼り付け後は10分間以上静置してください。

