

危険を回避！
緊急修理が
必要に
なった時に。

1st[®]
REPAIR

点字ブロック
手すり等の
迅速な
仮補修に。


特許出願中

ファーストリペア[®]


日本製

屋外使用可

オールシーズン対応

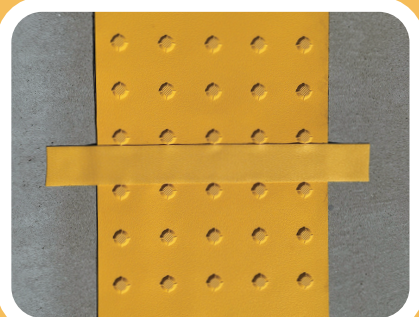

つまずき防止の
応急処置

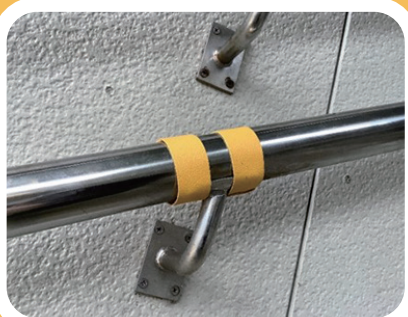

金具のゆるみの
仮固定に



凹凸に追従する
柔らかい基材

- Point.1** アスファルト路面やコンクリート壁面等、凹凸面对応
- Point.2** テープの上を歩行しても滑りにくい素材を使用
- Point.3** 湿った路面への緊急対応可能（付属の接着剤使用）


湿った路面



接着剤を塗ります



プライマーをスプレー

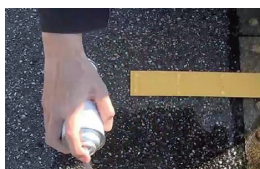

作業後10分で、しっかりと貼り付き、足で蹴ってもはがれません！

【性能データ】

厚さ		1.10 mm
粘着力	セラミック	10.5 N/cm
	モルタル	16.6 N/cm
使用可能温度		-5°C~50°C
CSR'測定値	乾燥状態	0.69
JIS A 1454準拠	湿潤状態	0.66

※粘着力測定方法：JIS Z 0237 準拠
数値については測定の一例であり、保証値ではありません。
※テープの貼り付けは、5°C以上で行ってください。

【使用できない箇所】 シリコン、フッ素樹脂などの特殊素材や
撥水加工など特殊処理された箇所

製造元

Rinrei Tape

リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル
TEL：03-3663-0071（代表） FAX：03-3663-1400
URL：https://www.rinrei-tape.co.jp

販売元



株式会社保安サプライ
HOANSUPPLY CO., LTD.

〒104-0033 東京都中央区新川1-29-13
TEL：03-6852-0070（代表） FAX：03-6852-0071
URL：https://www.hoan-supply.co.jp/

乾燥している路面に対して




超強粘着テープ、
「ファーストリペア」で強力補修！

※接着剤、プライマーは不要です。

←乾燥した路面の例

1st[®]
REPAIR

湿った路面に対して

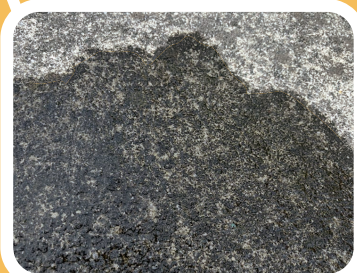

雨上がり直後など、まだ表面が乾いていない

「湿った路面」を緊急補修！

付属の「接着剤・プライマー」を用いて、仮接着が可能です。

※表面に水があるような、水たまり箇所では十分な接着力を発揮しません。


湿った路面のみに仮接着が可能です。

※本接着するためには、路面が乾燥した後にテープを再圧着する必要があります。

←湿った路面の例


貼り付け準備

粘着テープの粘着面側に、
右図のように付属の接着剤を
塗布します。

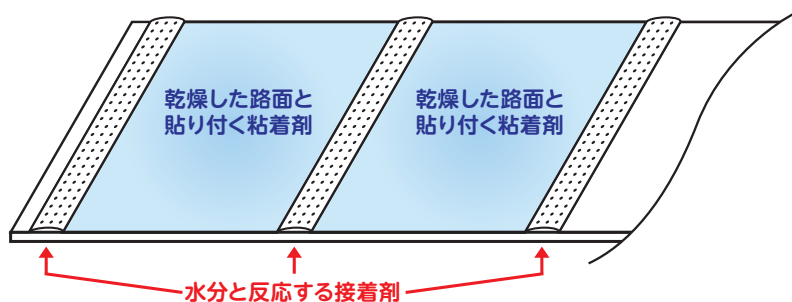

使用方法


①

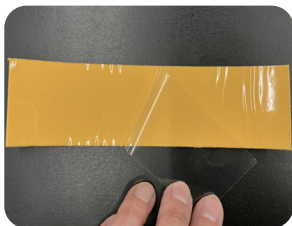

①透明なフィルムセパレータを剥がします。

②

幅方向に接着剤を塗布

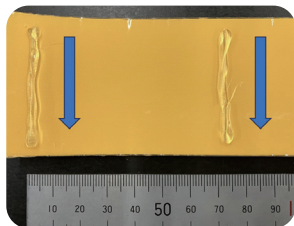

②粘着面に対し、接着剤が「凸状」になるよう、テープの幅方向に5～7cm間隔で塗布します。

※路面乾燥後に、「接着剤を塗布していない粘着面」と路面を再圧着する必要があります。


※接着剤は粘着面全面には塗布せず、必ず一定間隔で塗布してください。

③



③貼る前に、湿った路面にプライマーをスプレーします。

④

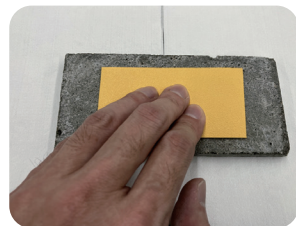

④スプレー直後に、粘着テープを接着剤ごと路面に貼り付けます。

※スプレーした箇所が乾いてからではなく、直後に貼り付けてください。

⑤しっかり圧着し、貼り付け後は10分間以上静置してください。